

FÜR DIE MODELLE:

FORD TRANSIT,
FORD TRANSIT CUSTOM

Aufzugsanleitung

Sitzschonbezüge

1

1. Kopfstütze entfernen
2. Sitz nach vorne ziehen und umklappen



2

1. Sitzschonbezug mit dem Hauptexpander über die Sitz- und Armlehne stülpen



FÜR DIE MODELLE:

FORD TRANSIT,
FORD TRANSIT CUSTOM

Aufzugsanleitung Sitzschonbezüge

3

1. Gummilaschen zusammenkletten und durch die Sitzfuge führen (Bild 4)
2. Gummilasche öffnen und um den Hauptexpander kletten (Bild 5)



4

1. Sitzschonbezug über das Sitzteil stülpen und seitlich hinter die Kunststoffverkleidung führen (Bild 7)




FÜR DIE MODELLE:

FORD TRANSIT,
FORD TRANSIT CUSTOM

Aufzugsanleitung Sitzschonbezüge

5

1. Zum **Schluss** die beiden Gummiexpander unter dem Sitz links und rechts um die Querstrebe des Sitgestänges führen (Bild 9 und 10) und am Sitzschonbezug wieder festkletten

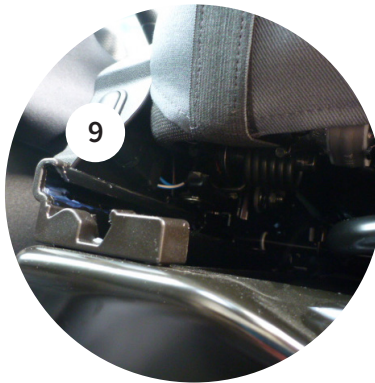

!

Achtung

Gummiexpander dürfen **nicht** um den Hebel der Sitzverstellung (Bild 8 und 10, siehe oben) geführt werden!