FÜR DIE MODELLE:

MERCEDES-BENZ SPRINTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 11 / 2006)

Aufzugsanleitung

Sitzschonbezug

1

1. **zum Abnehmen der Kopfstüze** Knopf drücken und Kopfstüze nach oben wegziehen

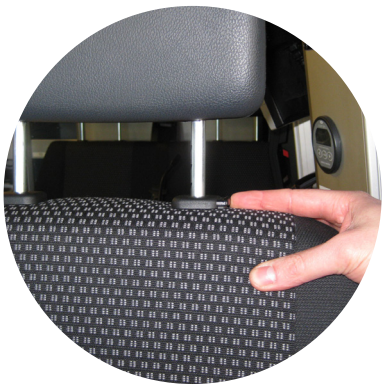

2

1. **Bebänderung** hinter die Sitzlehne führen
2. **Bebänderung** über die Armlehne führen

FÜR DIE MODELLE:

MERCEDES-BENZ SPRINTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 11 / 2006)

Aufzugsanleitung

Sitzschonbezug

3

1. **Sitzbezug** über die Lehne stülpen
2. **Sitzflächenbezug** über das Sitzteil stülpen

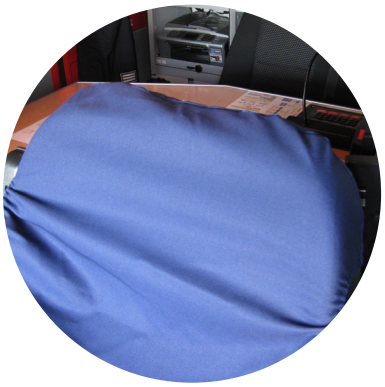

4

1. **Sitzflächenbezug** hinter die Sitzverkleidung führen

FÜR DIE MODELLE:

MERCEDES-BENZ SPRINTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 11 / 2006)

Aufzugsanleitung

Sitzschonbezug

5

1. **Anordnung** der Beänderung auf der Außenseite
2. **Anordnung** der Beänderung auf der Innenenseite

6

1. **Kopfstütze** vorsichtig durch die im Sitzbezug vorhandenen Löcher in die Sitzlehne schieben und den Kopfstützenbezug über die Kopfstütze stülpen

FÜR DIE MODELLE:

MERCEDES-BENZ SPRINTER (AB 11 / 2006),
VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 11 / 2006)

Aufzugsanleitung
Sitzschonbezug

Waschanleitung

Zum Abnehmen des Sitzschonbezuges sind die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchzuführen.

Waschen
Für eine desinfizierende Reinigung empfehlen wir, die Bezüge einmal wöchentlich, bei der normalen Regeldesinfektion des Fahrzeuges, mit mindestens 60° zu waschen.

Nach Infektionsfahrten sind die Sitzschonbezüge generell bei 60° und einem Desinfektionsprogramm zu waschen.

Wir empfehlen, die Sitzschonbezüge nur bei sichtbarer starker Kontamination durch z. B. Blut, Urin etc. bei 95° zu waschen.

Trocknen
Die Sitzschonbezüge können an der Luft getrocknet werden, aber auch bei jedem normalen Trockenprogramm in Ihrem Trockner.